


חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי
יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך
התייחסות בעתיד.
אי קריאת הוראות אלה עלולה לסכן את הילד.

סט טיפוס פיקלר 2 חלקים

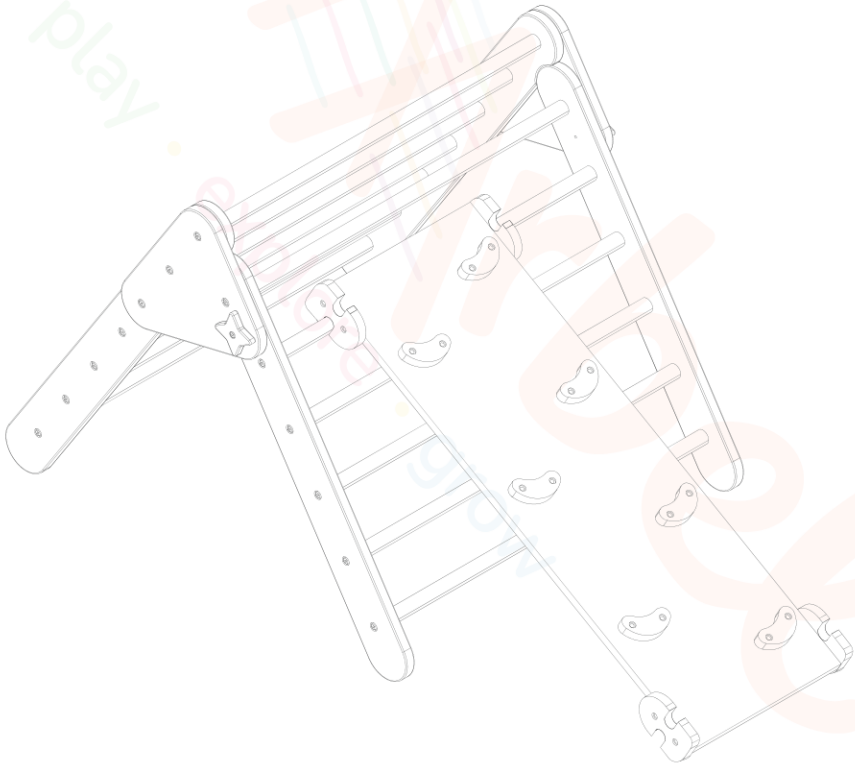

אזהרות

- מוצר זה מיועד לשימוש לילדים מגיל שנה עד 5. עד 40 ק"ג, עד משתמש 1.
- יש להשתמש במוצר תחת השגחת מבוגר בלבד.
- המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.
- הרכבת המוצר תעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לבדוק את שלמות המוצר על בסיס קבוע. במידה ואחד מחלקיו שבור/פגום או חסר – אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד.
- יש להיות מודע לסכנות שבאש חשופה ו/או מקורות חום גבוה כמו תנורי חשמל ותנורי גז הנמצאים בסמוך למוצר.
- אין לשחק עם המוצר באזורים רטובים.
- יש להשתמש במוצר על משטח ישר ויציב.
- יש להרחיק ממכשולים שונים כגון שטיחים, מרבדי כניסה וכו'.
- אין להשתמש במקומות מסוכנים כגון: בריכות שחייה, אגמים, מדרגות וכו'.
- יש למקם את צעצוע הפעילות על משטח ישר ויציב, 2 מטר מכל מבנה ומכשול כגון: גדר, חניה, בית, ענפים שתלויים מעל חבלי כביסה או חוטי חשמל.
- אין למקם את המוצר על משטח בטון או אספלט, או כל משטח קשה אחר.

אזהרות יצרן

- המוצר דורש הרכבה על ידי מבוגר.
- נדרשת השגחת מבוגר בכל עת.
- לשימוש ביתי בלבד.
- מוצר זה הוא צעצוע. הוא מיועד לסביבה ביתית בלבד וחובה להשתמש בו תמיד תחת השגחת מבוגר.
- אין להציב את המוצר על גבעה, צוק, קצה בולט או רחוב סואן. יש להציבו על משטח חלק בלבד.
- אין להציב את המוצר על אספלט, בטון או אריחים (קרמיקה).
- יש להימנע מתנאי מזג אוויר קשים בעת משחק בחוץ (כולל מזג אוויר גשום, רוחות חזקות, קרקע לחה או טמפרטורות קיצוניות של חום וקור).
- יש להרחיק את האריזה מילדים כדי למנוע פציעות או חנק.
- מוצר זה מכיל חלקים קטנים הדרושים להרכבה. לפני ובמהלך הרכבת המוצר, יש להרחיק את החלקים הקטנים מהישג ידם של ילדים. חלקים קטנים מהווים סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 3.
- הצעצוע דורש מיומנות בשימוש; יש להשתמש בו בהירות כדי למנוע נפילות או התנגשויות העלולות לגרום לפציעה למשתמש או לצד שלישי.

שימוש והגבלות ע"פ היצרן

- אין להשתמש בצעצוע זה בכבישים ציבוריים או באזורים עם תנועת רכבים.
- זהו מוצר עץ. נזק עלול להיגרם אם הוא יופל או יטופל בגסות על משטחים קשים.
- פריט זה אינו מיועד להשכרה.
- המוצר אינו מיועד לשימוש במסודות מסחריים, מוסדות חינוך, בתי חולים וכדומה.
- תחזוקה ובדיקות תקופתיות.
- יש לבדוק את הצעצוע לאיתור נזקים או בעיות אחרות לפני השימוש הראשון.
- יש להמשיך ולבדוק את המוצר באופן קבוע לאיתור סימני בלאי, סדקים, נזק או פגמים.
- אין לאפשר לילדים להשתמש בצעצוע עד שמבוגר בדק שכל חלקיו מורכבים כהלכה ומהודקים היטב, ושלמותו המבנית הוערכה ואושרה.
- לפני כל שימוש, ודאו שכל הברגים והחלקים מהודקים היטב. במקרה של נזק, אין להשתמש בצעצוע. יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים מהיצרן בלבד.
- שינויים בצעצוע והחלפת החלקים הפגומים יעשו בהתאם להוראות יצרן.
- כל שינוי במוצר זה חייב להתבצע בהתאם להוראות היצרן.
- גיל מומלץ - לילדים בגילאי שנה עד 5. עם זאת, התפתחותו של כל ילד היא ייחודית. יש להפעיל שיקול דעת כדי להעריך את יכולתו של הילד להשתמש בצעצוע בבטחה בהתבסס על גודלו, כישוריו המוטוריים ויכולת הקואורדינציה שלו.
- מגבלת משקל - מיועד לשימוש לילדים במשקל של עד 40 ק"ג.

מידע שימושי

- לעולם אל תשתמש בכלי עבודה חשמליים אלא אם קיבלת הנחיה מפורשת לעשות זאת. הם עלולים להזיק לרכיבים או לחלקי החומרה (ברגים וכדומה) אם נעשה בהם שימוש לא נכון.
- הטעויות הנפוצות ביותר במהלך ההרכבה הן שימוש בחומרה לא נכונה או הרכבת רכיבים מהצד ההפוך (קדימה-אחורה).
- השתמש תמיד במשטח רך (כגון שטיח או קרטון) בעת הרכבת המוצר, כדי למנוע שריטות או נזק למשטח המוצר.
- יש לבדוק ולהדק מחדש את כל המחברים (ברגים) מעת לעת. עיין בתווית הטיפול במוצר או באתר האינטרנט לקבלת הוראות לתחזוקת המוצר.
- אם נתקלת בקשיים בהרכבת המוצר, או אם חסרים חלקי חומרה או רכיבים כלשהם, אנא צור קשר עמנו.


ניקוי ואחזקה

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להשתמש במטלית לחה ולייבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר ולתקן בהתאם.
- יש לבדוק בקביעות שכל הברגים מהודקים במלואם (אך לא להדק יתר על המידה).

ניקוי ואחזקה ע"פ יצרן

- נקו את הצעצוע באמצעות חומר ניקוי עדין, מים נקיים ומטלית רכה.
- יש לאחסן את הצעצוע במקום יבש כשאינו בשימוש.
- אין לאחסן במקום שבו עלול להיווצר עיבוי מים (קונדנסציה) במהלך הלילה (כמו במחסן או במרפסת חיצונית), או באזור עם לחות גבוהה (כמו חדר אמבטיה או חדר כביסה עם מייבש).
- באזורים טרופיים, יש לאחסן את הצעצוע בתוך הבית במקום קריר ומאוורר היטב.

תוכן אריזה

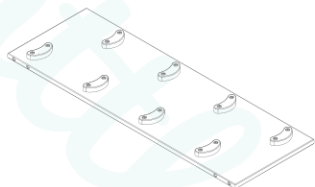

1 לוח טיפוס/מגלשה



4 מחברי עץ דו-צדדיים
(עבור לוח הטיפוס)



13 מוטות עץ



2 ידית נעילה/הידוק



2 לוח צד משולש



1 זוג מסילות צד
נגדיות




2 מסילות צד



1 מפתח אלן



26 ברגים קצרים
30 מ"מ




8 ברגים ארוכים
40 מ"מ



4 רגליות בד

הוראות הרכבה

שלב 1

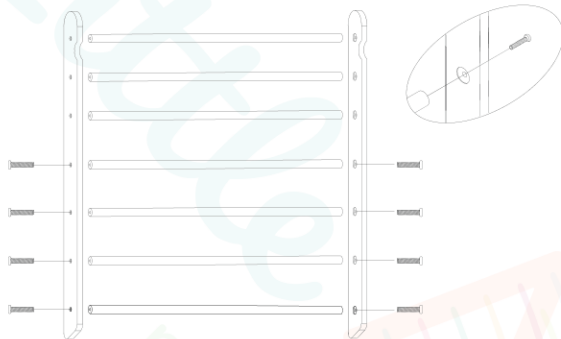


חברו את שתי מסילות הצד הנגדיות באמצעות 4 מוטות העץ, כפי שמוצג באיור. הבריגו כל מוט לשתי המסילות באמצעות הברגים הקצרים ומפתח האלן. אין להדק את הברגים עד הסוף בשלב זה.

שימו ♥

בשלב זה (1) אתם מתבקשים להרכיב אך ורק את ארבעת המוטות התחתונים. שאר המוטות יורכבו בהמשך יחד עם הלוח המשולשי.

שלב 2

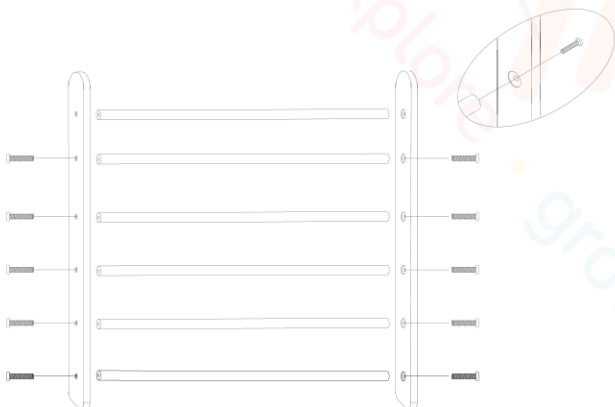

באותו אופן - חברו את שתי מסילות הצד הזהות באמצעות 5 מוטות העץ, כפי שמוצג באיור. הבריגו כל מוט לשתי המסילות באמצעות הברגים הקצרים ומפתח האלן. אין להדק את הברגים עד הסוף בשלב זה.

שימו ♥



בשלב זה (2) אתם מתבקשים להרכיב אך ורק את חמשת המוטות התחתונים. שאר המוטות יורכבו בהמשך יחד עם הלוח המשולשי.

Little Arbel

play • explore • grow

שלב 3

מבט צד

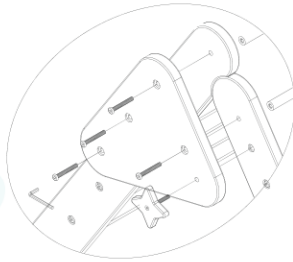
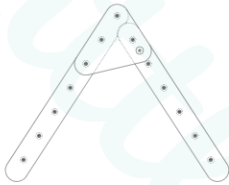


חברו את שתי הצלעות שהרכבתם אל לוחות הצד המשולשים, כך שייפגשו בקודקוד וייצרו את משולש הטיפוס. הבריגו באמצעות הברגים הארוכים ומפתח האלן. הבורג נכנס דרך המשולש לתוך ההברגה במוטות עצמים.


התקינו את 2 כפתורי הכוכב בנקודות הציר, בהתאם לאיור. כעת הדקו היטב את כל הברגים.

שלב 4

הדביקו את ארבע רגליות הבד לתחתית רגלי המשולש - להגנה על הרצפה וליציבות. ודאו שמשולש הטיפוס עומד יציב, ועברו שוב על כל הברגים כדי לוודא שכולם הודקו כראוי לפני השימוש.

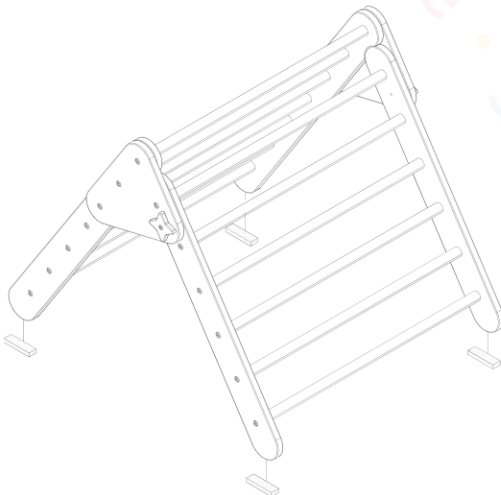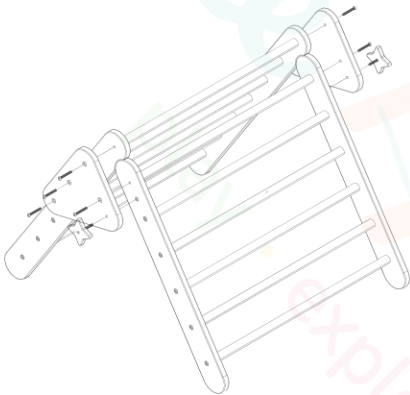


שלב 5

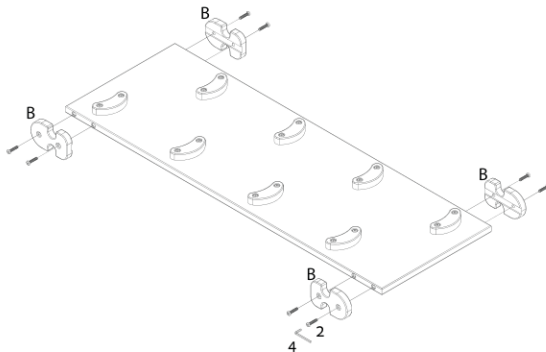

הבריגו את ארבעת מחברי העץ לקצוות לוח הטיפוס באמצעות הברגים **הקצרים** ומפתח האלן, בהתאם לאיור (שני מחברים בכל קצה). מחברים אלה משמשים לתליית הלוח על שלבי המשולש.

שלב 6

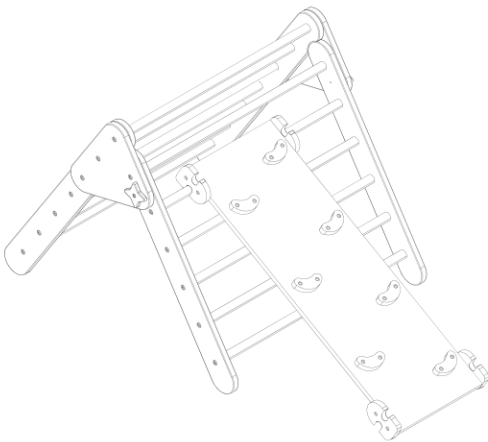

תלו את לוח הטיפוס על אחד משלבי המשולש באמצעות מחברי העץ, כפי שמוצג באיור - צד אחד משמש כלוח טיפוס עם אחיזות, והצד השני משמש כמגלשה חלקה.

שלב 7 ואחרון

השלב האחרון הוא הכי כיף - עכשיו אפשר להתחיל לשחק!

רוצים עוד רעיונות, עדכונים והפתעות? עקבו אחרינו באינסטגרם

